



クリーンフィルタ パソコン用


吸気口に貼るだけの
簡単高性能フィルター

パソコンやOA機器の吸気口からのホコリの侵入をガード。冷却ファンや機械内部の汚れを防いで、パソコンを守ります!!

通気量確保
で安心!

ハサミで好きな
大きさにカットして
吸気口に貼るだけ!

チリ・ホコリ
花粉
タバコのヤニ
チリ・ホコリ
消臭剤入り

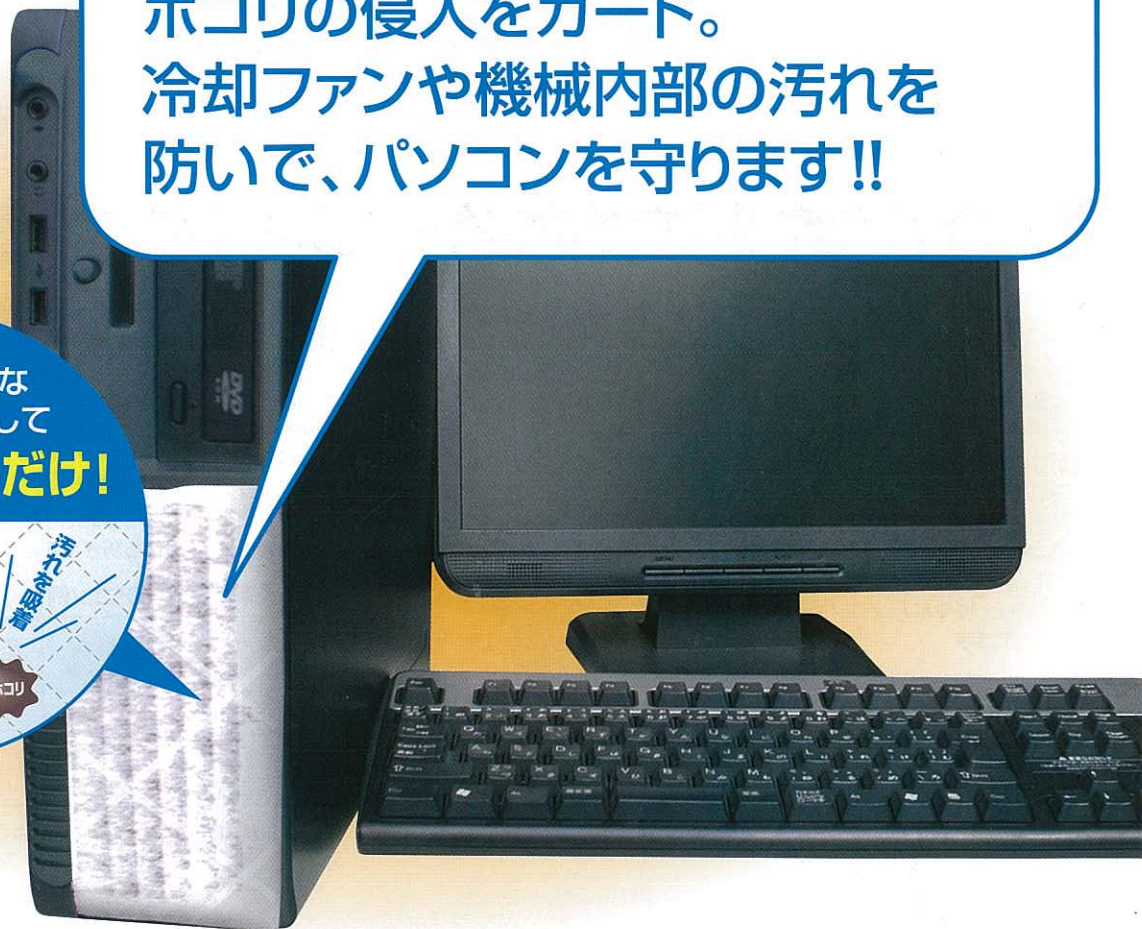

冷却ファンに負担をかけずに、空気中の汚れをキャッチ。

取付簡単 粘着部でパソコンの吸気口に貼り付けるだけ。定期的な交換作業がラクなので、パソコンが嫌うチリ・ホコリを防いでいつもキレイ。

パソコンにやさしい 放熱に最適な通気量を確保。パソコンの機能を阻害したり、負担をかけたりしません。

取替え時期がわかりやすい 汚れると模様が浮き出て、取替え時期をお知らせします。

嫌な匂いも吸着・軽減 消臭剤入り繊維を使用。嫌な匂いも吸着・軽減します。



貼るだけで簡単
パソコンに最適

クリーンフィルター パソコン用 が機械部を
ホコリから守る!

吸気口のホコリの目詰まりは、 パソコン不調の大きな原因となります。

禁煙のオフィスでもこんなに空気は汚れています!!

【クリーンフィルター装着時】



真っ白で模様はほとんど見えません。

【クリーンフィルター装着後】



汚れがついた部分は真っ黒で模様がくっきり!!

汚れがくっきり見えて、
取替え時期がわかりやすい。

クリーンフィルターパソコン用は、汚れがひどくなると、模様がハッキリ浮き出ます。

フィルターの効果が一目でわかるだけでなく、取替え時期の目安にもなるので、キレイな状態をいつも保てます。

※汚れ方は、パソコン・OA機器の仕様や設置環境などによっても異なります。



クリーンフィルターパソコン用ならパソコンに負担をかけずに、空気中の汚れをしっかりキャッチ。

シールみたいに貼るだけ

フィルターの裏側が粘着部になっているので(特許出願中)、吸気口に貼り付けるだけ。パソコン内部を開ける必要がないので安全です。

汚れがひどくなると、模様がハッキリ浮き出て、取替え時期の目安にもなるので、キレイな状態をいつも保てます。

また、ハサミで好きな大きさにカットできるので、様々なパソコンやOA機器に使用できます。

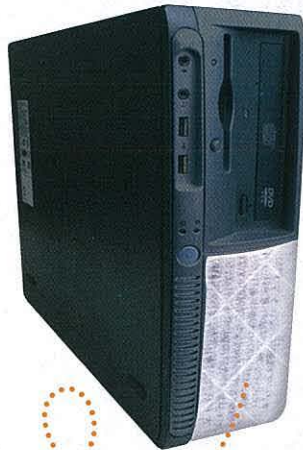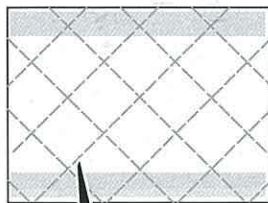

パソコンにやさしい

通気量(注1)、圧力損失(注2)と濾過効率は相反するもので、通気量を大きくするとゴミの取れる量が減り、また、ゴミを取る量を増やすと通気量が少なくなり、冷却ファンに負荷がかかって故障の原因となります。

クリーンフィルターパソコン用は、この通気量、圧力損失と濾過効率のベストバランスを追求。冷却ファンへの負担を最小限に抑えて、効果的に吸気口のゴミをとります。また、汚れが少なくなった空気が通過するので、機械部や吹出口の汚れも防ぎます。

■補足率比較(エアコン例)

(日本紡績検査協会)

	通気量 (cc/cm ² /秒)	圧力損失 (m/秒)	濾過効率(%)	
			5分後	10分後
クリーンフィルター	3,225	4.9	30.40	39.10
M社フィルター	479	35.3	78.08	87.77
T社フィルター	4,150	17.6	12.50	28.60

注1) 通気量は数値が大きいほど通気がよく、機械部に対する負荷が少ないといえます。

注2) 圧力損失とは、フィルターの入口側圧力と出口側圧力の圧力差のことです。圧力損失は数値が大きいほど通気抵抗があり、エアコンへの負荷も大きくなります。

嫌な匂いも吸着

消臭剤入繊維を使用しているので付近の嫌な匂いを吸着・軽減します。特に、汗・し尿・タバコ臭などに含まれるアンモニアや、汗・し尿・生ゴミ臭などに含まれるトリメチルアミンなどの消臭に効果があります。

■消臭試験結果(単位:ppm)

(日本紡績検査協会)

	クリーンフィルター使用時		クリーンフィルター不使用時	
	アンモニア臭	トリメチルアミン臭	アンモニア臭	トリメチルアミン臭
試験開始時	40.0	20.0	40.0	20.0
2時間後	10.5	17.5	40.0	20.0
24時間後	0.1未満	11.5	40.0	20.0

製品仕様	
商品名	クリーンフィルター パソコン用
サイズ	38cm×15.5cm(2枚入)
素材	無機系消化剤、ポリエステル繊維(再生PET使用)/裏紙:紙
付属品	取付専用マジックテープ(1cm×2cm)
品番	CF2-02-04
JANコード	4571 103700365

※その他の記載された会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載された商品の機能及び仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは…

株式会社 ジェイエスキューブ

〒135-0062

東京都江東区東雲1-7-12 KDX 豊洲 グランスクエア5F

TEL:03-5859-0453 FAX:03-6219-1302

<https://www.j-scube.com/>



株式会社ダイアン・サービス